



**MAINERO**

ROTOENFARDADORA  
MAINERO

 **5871**

 **5871-B**

[www.mainero.com](http://www.mainero.com)




# 5871-5871-B

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		5871	5871-B
<b>Tamaño del fardo:</b>	Ancho	1.200 mm	
Diámetro mínimo		900 mm	
Diámetro máximo		1.800 mm	
Peso máximo del fardo		750 Kg	
<b>Tractor necesario:</b>	Potencia mínima	80 CV (DIN)	
Grupo hidráulico	Presión mínima	120 Kg./cm <sup>2</sup>	
Caudal mínimo		25 litros/minuto	
Distribuidor hidráulico auxiliar		2 salidas para cilindros hidráulicos de doble efecto	
Sistema eléctrico		12 Volts	
<b>Accionamiento:</b>	Toma de Potencia	540 r.p.m.	
<b>Dispositivo de seguridad:</b>		Limitador de torque de discos de fricción	
<b>Barra cardánica:</b>		Con junta homocinética	
<b>Cámara de prensado:</b>		Variable a correas. Garganta abierta vertical	
<b>Sistema de compactación:</b>		Dos cilindros hidráulicos con válvula reguladora de presión	
<b>Recolector:</b>	Tipo:	Flotante	
Cantidad de barras portapúas		4	
Cantidad de púas dobles		36	
Anchos		1.200 mm	
Posición trabajo/transporte		Accionamiento hidráulico	Manual
Ruedas de barrido		Dobles articuladas	
<b>Correas:</b>	Cantidad	6	
Ancho		7"	
Tipo		3 telas Nylon-Polyester - 1 cara rugosa	
Uniones		Grampas de acero inoxidable y pasador de unión sólido	
<b>Atador para hilo:</b>	Tipo	Brazo simple - Hasta 4 hilos	
Accionamiento		Por actuador eléctrico	Cilindro Hidráulico
Comando		Automático, o manual desde el monitor	Manual desde el comando hidráulico de tractor.
Espaciamiento del hilo		Ajustable desde el monitor	Ajustable desde válvula reguladora de caudal
Capacidad almacenamiento de hilo		12 bobinas de 6 Kg. cada una	
<b>Monitor:</b>	Funciones y/o indicaciones	Monitor	No dispone
Formación del fardo		Barras luminosas indicadoras de compactación.	Indicador visual
Indicador de proximidad al diámetro seleccionado		Visual / alarma sonora	Visual
Indicador de diámetro máximo alcanzado		Visual / alarma sonora	Visual
Atado automático		Se activa cuando el fardo alcanza el diámetro seleccionado	-

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Indicador de atado terminado - Expulsión del fardo	Visual / alarma sonora	-
Protección de sobrellenado	Indicador de PARE / indicador visual sobrellenado / alarma sonora	-
Puerta abierta - Expulsar fardo	Indicador de PARE / indicador visual sobrellenado / alarma sonora	Indicador visual
Ajuste del diámetro del fardo	Varía de 80 a 180 cm en intervalos de 5 cm	-
Ajuste espacio entre vueltas de hilo	Varía de 1 a 16 cm en intervalos de 1 cm	-
Ajuste N° vueltas hilo lateral izquierdo	Valor de referencia de 0 a 20 en intervalos de 1 en 1	-
Ajuste N° vueltas hilo lateral derecho	Valor de referencia de 0 a 20 en intervalos de 1 en 1	-
Ajuste posición del hilo lateral izquierdo	Valor de referencia de 25 a 60 en intervalos de 1 en 1	-
Ajuste posición del hilo lateral derecho	Valor de referencia de 25 a 60 en intervalos de 1 en 1	-
Atado manual	Si. Con indicador visual de posición de la aguja	
Activación manual del atado automático	Si. Pulsar una tecla	-
Verificación del régimen tdp tractor	Si. Pulsar una tecla	-
Verificación voltaje que llega al monitor	Si. Pulsar una tecla	-
Contador de fardos total y parcial	Total y parcial en monitor	Mecánico
Intensidad del sonido de las alarmas	Variable	-
<b>Expulsor de fardos:</b>	Tipo rampa móvil	
Accionamiento	Mecánico - Simultáneo con puerta descarga	
<b>Lubricación aceite:</b>	Por bomba automática	
<b>Lubricación grasa:</b>	Panel de niples centralizados	
<b>Luces de señalización:</b>	Estándar	
<b>Neumáticos:</b>	400/60 x 15.5 - 14 telas	
<b>Dimensiones generales:</b>	Ancho (A)	2.705 mm
Alto (B)		2.900 mm
Largo (C)		4.140 mm
Peso		2.710 Kg

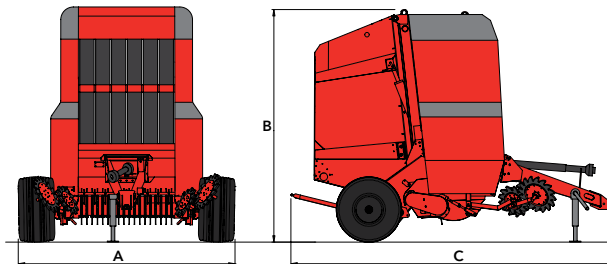

+54 (3537) 424 031  
www.mainero.com

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.  
Rivadavia 259 - (2550) Bell Ville  
Córdoba - Argentina



**MAINERO**