



MAINERO

TOLVAS MAINERO

 **5282**

 **5322**

 **5372**

 **5422**

www.mainero.com




5282-5322-5372-5422


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones /modelo	5282	5322	5372	5422
Volumen de carga (Lts)	28.000 Lts	32.000 Lts	37.000 Lts	42.000 Lts
Carga máxima admisible (Kg)	23.000 kg	26.000 kg	30.000 kg	34.000 kg
Tractor requerido:				
Potencia.(min):	100 HP	120 HP	135 HP	150 HP
Toma de potencia:	540 rpm			
Sistema hidráulico:	Dos salidas para cilindros hidráulicos de doble efecto 120 kgs/cm2. caudal minimo 25 lts/min.			
Sistema eléctrico:	12 V CC.			
Tubo para Sinfín vertical:				
Diámetro:	470 mm		510 mm	
Espesor:	4,75 mm		6,35 mm	
Diámetro Sinfín horizontal:	Ø 376 mm			
Capacidad de descarga:	9.000 L/min.		10.000 L/min.	
Mandos:				
Sinfín vertical:	Caja de mandos a engranajes en baño de aceite. Relación: 1.58 a 1			
Sinfín horizontal:	Transmision a engranajes y cadena a rodillos de 1"			
Desde tractor a tolva:	Barra cardanica protegida con perno fusible de seguridad.			
Tolva o Caja de carga:	Compuertas inferiores para vaciado total/limpieza de la tolva. Accionamiento conjunto/manual p/ apertura/cierre. Escalera trasera para ascenso/descenso- Peldaños y pasarela para ingreso y transito interno. Lona de cobertura superior. Accionamiento manual desde nivel de piso.			
Ejes de ruedas:	Cant: 2. Rodado simple. Delantero direccional. Trasero: fijo. Mazas de ruedas sobre rodamientos / 10 bulones para fijación rueda/neumático.			
Neumáticos:				
Estándar:	24,5 x 32-12T		30,5 L - R 32 690	
Opcional:	600/60 - 30,5 331		35,5 L - R 32 693	
	30,5 L-R32-12T		-	-
	23.1 x 30-16T	-	-	-
Paragolpes traseros:	Estándar. Rebatible.			
Enganche trasero:	Estándar. Perno Ø 35mm			
Peso:	6.200 kg	6.500 kg	7.000 kg	7.600 kg
Accesorios estándar:	• Luz led de operación sobre tubo de descarga • Actuador eléctrico para visera o garganta de tubo de descarga. • Luces led traseras de seguridad (stop/giro etc) • Caja/deposito (p/ herramientas etc). • Tanque o depósito de agua. • Barra cardanica protegida • Lona de protección superior. • Manual de operador y catálogo de repuestos. • Palanca accionamiento compuerta inferior.			
Accesorio opcional:	Bascula electrónica. 4 celdas de carga (ubicadas entre chasis y tolva). Monitor ubicable en cabina de tractor.			

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

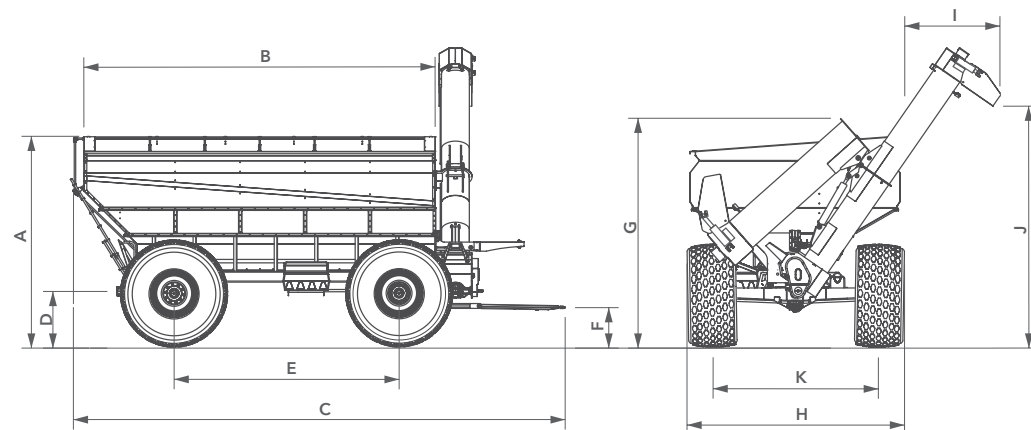

Mod/ Dim	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5282	3610	5480	8143	805	3355	545	3612	3625	2130	4150	3000
5322	3610	5480	8143	805	3355	545	3612	3880	1990	4150	3000
5372	3707	5980	8642	825	3805	565	3675	3880	1865	4185	3000
5422	3707	6480	9140	825	4155	565	3675	3880	1855	4185	3000

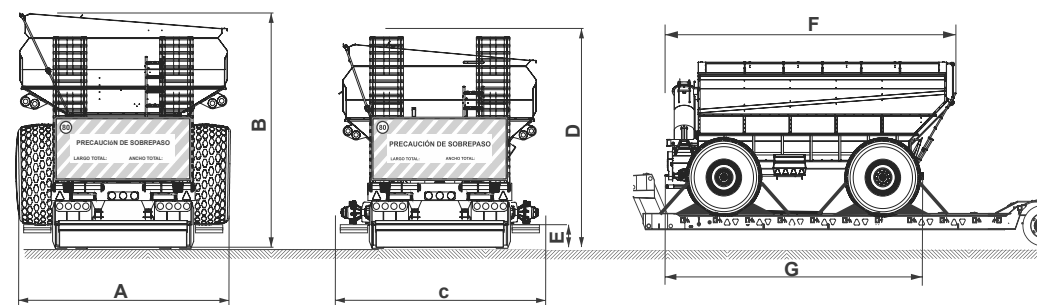

Mod/ Dim	A	B	C	D	E	F	G
5282	3625	4360	3445	3927	750	6690	5750
5322	3880	4407	3880	3305	750	6643	5750
5372	3880	4457	3880	4003	750	7189	6250
5422	3880	4457	3880	4003	750	7685	6750

+54 (3537) 424 031
www.mainero.com

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
Rivadavia 259 - (2550) Bell Ville
Córdoba - Argentina



MAINERO